

Патент: \_\_\_\_\_  
Запатентованная продукция, любые копии  
строго запрещены

**Аксессуары в комплекте (дополнительное оборудование):**

**Отметка производителя:**

Торгово-Производственная компания "ПМК"  
ООО "ГК "ЗУБРЬ"  
адрес: 109341, г. Москва, ул. Люблинская, дом 151  
тел.: (495) 642-47-23, (495) 517-45-71, (499) 755-64-73  
факс: (499) 755-64-37  
e-mail: [zakaz@m-pmk.ru](mailto:zakaz@m-pmk.ru)  
web: [www.m-pmk.ru](http://www.m-pmk.ru)



« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.в.

м.п.

Установка и эксплуатация:  
предназначенные для распределения питания в шкафах и стойках  
Напечатано на бумаге из первого сорта



## Блок розеток «БР»





Предназначенных для распределения  
питания в шкафах и стойках

## Руководство по установке

## Оглавление

|   |                     |
|---|---------------------|
| Прежде чем начать .....                       | 2                   |
| Монтаж .....                                  | 3                   |
| Варианты монтажа .....                        | 3                   |
| Монтажный кронштейн .....                     | 3                   |
| Метод монтажа.....                            | 3                   |
| Образец.....                                  | 3                   |
| <b>Гарантия и сервисное обслуживание.....</b> | <b>4</b>            |
| Гарантия.....                                 | 4                   |
| Техническое обслуживание.....                 | 4                   |
| Общая политика.....                           | 4                   |
| <b>Аксессуары в комплекте.....</b>            | <b>5</b>            |
| <b>Данные производителя.....</b>              | <b>5</b>            |
| <b>Таблица маркировок блоков .....</b>        | <b>на развороте</b> |

1. Совместите монтажные отверстия на кронштейне с установленными гайками, вставьте и поверните винт М6 по часовой стрелке и затяните.

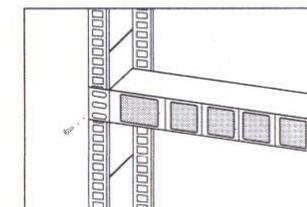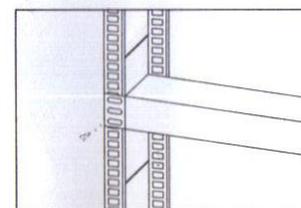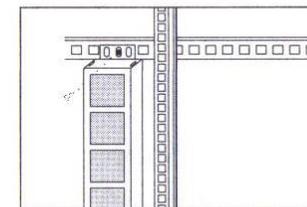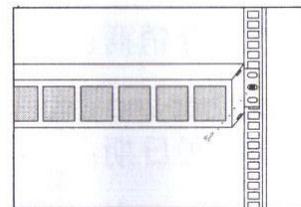

### Гарантия

Компания гарантирует, продукция поставляется, из качественных материалов и качественного изготовления, срок гарантии в течении одного года с момента покупки. Срок годности неограничен. Обязательства по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой, по своему усмотрению, любой бракованной продукции.

Данная гарантия не распространяется на оборудование, поврежденное вследствие несчастного случая, небрежности или неправильного использования, либо если оно было изменено или доработано каким-либо способом.

### Техническое обслуживание.

При дефектных БР, Вы можете:

1. Обратитесь к Вашему дилеру для технической поддержки.
2. Обратите внимание на спецификации, номер партии, серийный номер и дату покупки.
3. Позвоните в службу поддержки клиентов или уполномоченный центр продаж и обслуживания, специалисты подскажут, что необходимо сделать, чтобы справиться с дефектами.

### Общая политика.

Воспроизведение в целом или частично без разрешения запрещено. Упомянутые логотипы и патенты, зарегистрированы и соответствующих юрисдикциях. Все другие торговые марки, названия продуктов и компаний указываются только в информационных целях.

**Возможность крепления:**

1. БР совместим со стандартными шкафами и стойками (482,6 мм – 19” дюймов), а также возможна установка в нестандартные корпуса, прикручивание на борта и стенки технической – специальной мебели.
2. БР может быть установлен на вертикальные направляющие в горизонтальном, а также в вертикальном положении.
3. БР может быть установлен на передней или задней стороне рамы в горизонтальном положении.

**Монтажный кронштейн:**

1. Перед отгрузкой с завода продукта, кронштейны устанавливаются на двух концах БР:




2. Съемные скобы могут быть установлены с любой стороны на Ваш выбор:
  - 2.1. Фронтальная установка:
  - 2.2. Тильная установка:



**Методы монтажа**

**Образец:**

2. Выберите подходящее место для установки. Установите две гайки в отверстие, совместите гайки с отверстиями в раме.

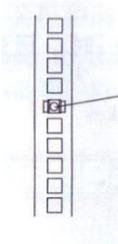

**Прежде чем Вы начнете!**

**Убедитесь в наличии заземления для питания.**

**Подключите шнур питания в правильном направлении, следить за тем, чтобы питание было отключено.**

**Прочитайте внимательно, прежде чем приступать устанавливать или эксплуатировать данное изделие:**

1. Этот блок распределения питания (далее «БР») использовать только для помещения.
2. Убедитесь, что заявленное номинальное напряжение блока совпадает с рабочим напряжением в стране или регионе. Любое использование в несоответствие такого напряжения строго запрещено.
3. Для обеспечения безопасности энергопотребления устройств в шкафу или стойке, убедитесь, что линия питания заземлена. Шнур питания, вилка и розетка должна быть в исправном состоянии.
4. Для обеспечения безопасного потребления устройств в шкафу или стойке, убедитесь, что максимальная мощность тока электроники или электрооборудования меньше, чем максимальная выходная мощность БР. Любые перегрузки в работе запрещены.
5. Никогда не устанавливайте БР, где чрезмерная влага.
6. Никогда не подключайте любое электрическое оборудование или распределительное устройство во время грозы, без грозозащитных систем.
7. БР совместима со штепсельной вилкой и другими стандартными разъемами, предусмотренными в конкретной модификации, подключение любыми другими типами гнезд может привести к неожиданным событиям.
8. Используйте только предусмотренные кронштейны для монтажа.
9. Для снижения риска поражения электрическим током, когда подключение заземления не может быть проверено, отключите устройство от розетки перед установкой или подключением оборудования, подключите БР к розетке только после выполнения всех соединений.
10. Любой несанкционированный разбор изделия не допускается, за исключением моделей для которых разбор изделия необходим для подключения питания. Компания не несет ответственности за любой ущерб в результате несанкционированного демонтажа.
11. При возникновении любых нарушений во время эксплуатации, необходимо, сразу же отключить питание, от БР отсоединить разъем и сообщить местному уполномоченному дилеру или центральный офис для профессионального обслуживания.

**Прочитайте внимательно!**

**Следующее после включения питания:**

1. Когда БР в комплекте с выключателем:
  - 1.1. Переведите выключатель в положение (ВКЛЮЧЕНО). Зажжется подсветка выключателя, БР готов к работе.
2. Когда БР в комплекте с сетевым фильтром:
  - 2.1. Функция защиты от перенапряжений БР устройства и других подключенных устройств к БР, устранили причину срабатывания и верните кнопку в исходное состояние для продолжения работы.
3. Когда БР в комплекте с плавким предохранителем защиты:
  - 3.1. Когда предохранитель сгорел, отключить подключенное оборудование от источника питания, поверните винт на крышке защитного устройства против часовой стрелки и выньте предохранитель. Используйте новый предохранитель с той же спецификацией, установите новый предохранитель в защитное устройство, поверните винт по часовой стрелке. Плотно закрученный винт обеспечивает нормальную работу БР.
4. Когда БР в комплекте с защитой от перегрузки, автоматический защитный выключатель:
  - 4.1. При срабатывании выключателя, отключите подключенное оборудование. Переведите на автомате в положение (ВКЛЮЧЕНО), когда сбой устраняется, БР вернется в нормальную работу.

| Серия/Артикул                         | розетки   |   |   |   | подключение   |   |   |  |   |   |   | провод | выключатель | защита | подключение   |   | Напряжение, А | стандарт  |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--------|-------------|--------|---|---|---------------|---|---|---|---|
|                                       | EU  | IEC320C13   | IEC320C14   | IEC320C19   | IEC320C20   | EU  | IEC320C13   | IEC320C14  | IEC60320C19   | IEC60320C20   | клеммник  |        |             |        | IEC60309  | 220В  |               | 380В  | 19"   | 10"   | U   |
|                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |             |        |  |  |               |  |  |  |  |
| <b>Блоки розеток на 12 розеток</b>    |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |        |             |        |   |   |               |   |   |   |   |
| 08.09.02/БР-12.2                      | -   | 10  | -   | 2   | -   | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 3,0         | -      | -   | X   | -             | 10-16   | X   | -   | 1   |
| <b>Блоки розеток на 9 розеток</b>     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |        |             |        |   |   |               |   |   |   |   |
| 08.03.02/БР-9.2                       | 9   | -   | -   | -   | -   | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 3,0         | -      | -   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.03.01/БР-9.1                       | 9   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | X  | -   | -   | -   | -      | -           | -      | -   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.03.06/БР-9.C1                      | 9   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | X  | -   | -   | -   | -      | -           | -      | X   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.03.03/БР-9.C2                      | 9   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 3,0         | -      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.03.07/БР-9.3                       | 9   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | X   | -   | -      | -           | -      | -   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| <b>Блоки розеток на 8 розеток</b>     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |        |             |        |   |   |               |   |   |   |   |
| 08.01.05/БР-8.12                      | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | X  | -   | -   | -   | -      | -           | X      | -   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.01.06/БР-8.СПРО12                  | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | X  | -   | -   | -   | -      | -           | X      | X   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.01.04/БР-8.C1                      | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | X  | -   | -   | -   | -      | -           | X      | X   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.01.11/БР-8.3                       | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -   | X   | -      | -           | X      | -   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.01.18/БР-8.32.03                   | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -   | X   | -      | -           | -      | -   | X   | -             | 32  | X   | -   | 1   |
| 08.01.14/БР-8.C3                      | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | X   | -   | -      | -           | X      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.01.15/БР-8.CВ3                     | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -   | X   | -      | -           | X      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.01.12/БР-8.A2                      | 8   | -   | -   | -   | -   | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 3,0         | X      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.01.13/БР-8.4                       | 4   | 4   | -   | -   | -   | -   | -   | X  | -   | -   | -   | -      | -           | X      | -   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.01.16/БР-8.C44                     | 4   | 4   | -   | -   | -   | -   | -   | X  | -   | -   | -   | -      | -           | X      | X   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.02.01/БР-8.2                       | 8   | -   | -   | -   | -   | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 3,0         | X      | -   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.02.11/БР-8.21                      | 8   | -   | -   | -   | -   | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 3,0         | -      | -   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.02.02/БР-8.C2                      | 8   | -   | -   | -   | -   | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 3,0         | X      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.02.03/БР-8.C12                     | 8   | -   | -   | -   | -   | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 3,0         | X      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.02.05/БР-8.C1412                   | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 1,8         | X      | X   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.02.06/БР-8.C1422                   | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | X   | -  | -   | -   | -   | -      | 3,0         | X      | X   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.02.07/БР-8.C1432                   | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | X   | -  | -   | -   | -   | -      | 5,0         | X      | X   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.02.09/БР-8.C1442                   | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | X  | -   | -   | -   | -      | 3,0         | X      | X   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.02.04/БР-8.2C20-3                  | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | X   | -   | -   | -      | 3,0         | X      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.02.08/БР-8.2C20-2                  | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | X   | -   | -   | -      | 1,8         | X      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.01.17/БР-8IEC.3                    | -   | 8   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | X   | -   | -      | -           | X      | -   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| <b>Блоки розеток на 7 розеток</b>     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |        |             |        |   |   |               |   |   |   |   |
| 08.10.03/БР-7.03                      | 7   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | X   | -   | -      | -           | -      | -   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.10.03/БР-7.A3                      | 7   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | X   | -   | -      | -           | -      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.10.02/БР-7.A2                      | 7   | -   | -   | -   | -   | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 3,0         | -      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| <b>Блоки розеток на 6 розеток</b>     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |        |             |        |   |   |               |   |   |   |   |
| 08.06.04/БР-6IEC.1                    | -   | 6   | -   | -   | -   | -   | -   | X  | -   | -   | -   | -      | -           | X      | -   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.06.08/БР-6.5                       | 6   | -   | -   | -   | -   | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 5,0         | X      | -   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.06.09/БР-6.P33                     | 6   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | X   | -   | -      | -           | -      | -   | X   | -             | 48  | X   | -   | 1   |
| 08.06.10/БР-6.A2                      | 6   | -   | -   | -   | -   | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 3,0         | X      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.06.12/БР-6.A3                      | 6   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | X   | -   | -      | -           | -      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.06.05/БР-6.2                       | 6   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | X   | -   | -      | -           | X      | -   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.06.11/БР-6.3                       | 6   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | X   | -   | -      | -           | X      | -   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| <b>Блоки розеток на 5 розеток</b>     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |        |             |        |   |   |               |   |   |   |   |
| 08.08.05/БР-5.C5                      | 5   | -   | -   | -   | -   | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 5,0         | X      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| 08.08.07/БР-5.A2                      | 5   | -   | -   | -   | -   | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -      | 2,0         | -      | X   | X   | -             | 16  | X   | -   | 1   |
| <b>Блоки розеток на 3 и 4 розетки</b> |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |        |             |        |   |   |               |   |   |   |   |
| 08.01.02/БР-4.1                       | 4   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | X  | -   | -   | -   | -      | -           | X      | -   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.06.03/БР-4.P23                     | 4   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | X   | -   | -      | -           | -      | -   | X   | -             | 32  | X   | -   | 1   |
| 08.01.03/БР-4.C12                     | 4   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | X  | -   | -   | -   | -      | 1,8         | X      | X   | X   | -             | 10  | X   | -   | 1   |
| 08.05.01/БР-3.11                      | 3   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | X  | -   | -   | -   | -      | -           | X      | -   | X   | -             | 10  | -   | X   | 1   |
| 08.05.02/БР-4.11                      | 4   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | X  | -   | -   | -   | -      | -           | -      | -   | X   | -             | 10  | -   | X   | 1   |
| 08.05.03/БР-4.1P23                    | 4   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -   | X   | -      | -           | -      | -   | X   | -             | 32  | -   | X   | 1   |
| <b>Блоки розеток ПРО серия</b>        |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |        |             |        |   |   |               |   |   |   |   |
| 08.07.05/БР-ПРО20-380.2               | 20  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -   | X   | -      | 3,0         | -      | -   | -   | X             | 16  | -   | -   | 1   |
| 08.07.06/БР-ПРО20-380.3               | 20  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | X   | -   | -      | -           | -      | -   | -   | X             | 16  | -   | -   | 1   |
| 08.07.07/БР-ПРО24-380.C2              | 24  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -   | X   | -      | 3,0         | -      | -   | -   | X             | 16  | -   | -   | 1   |